


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8

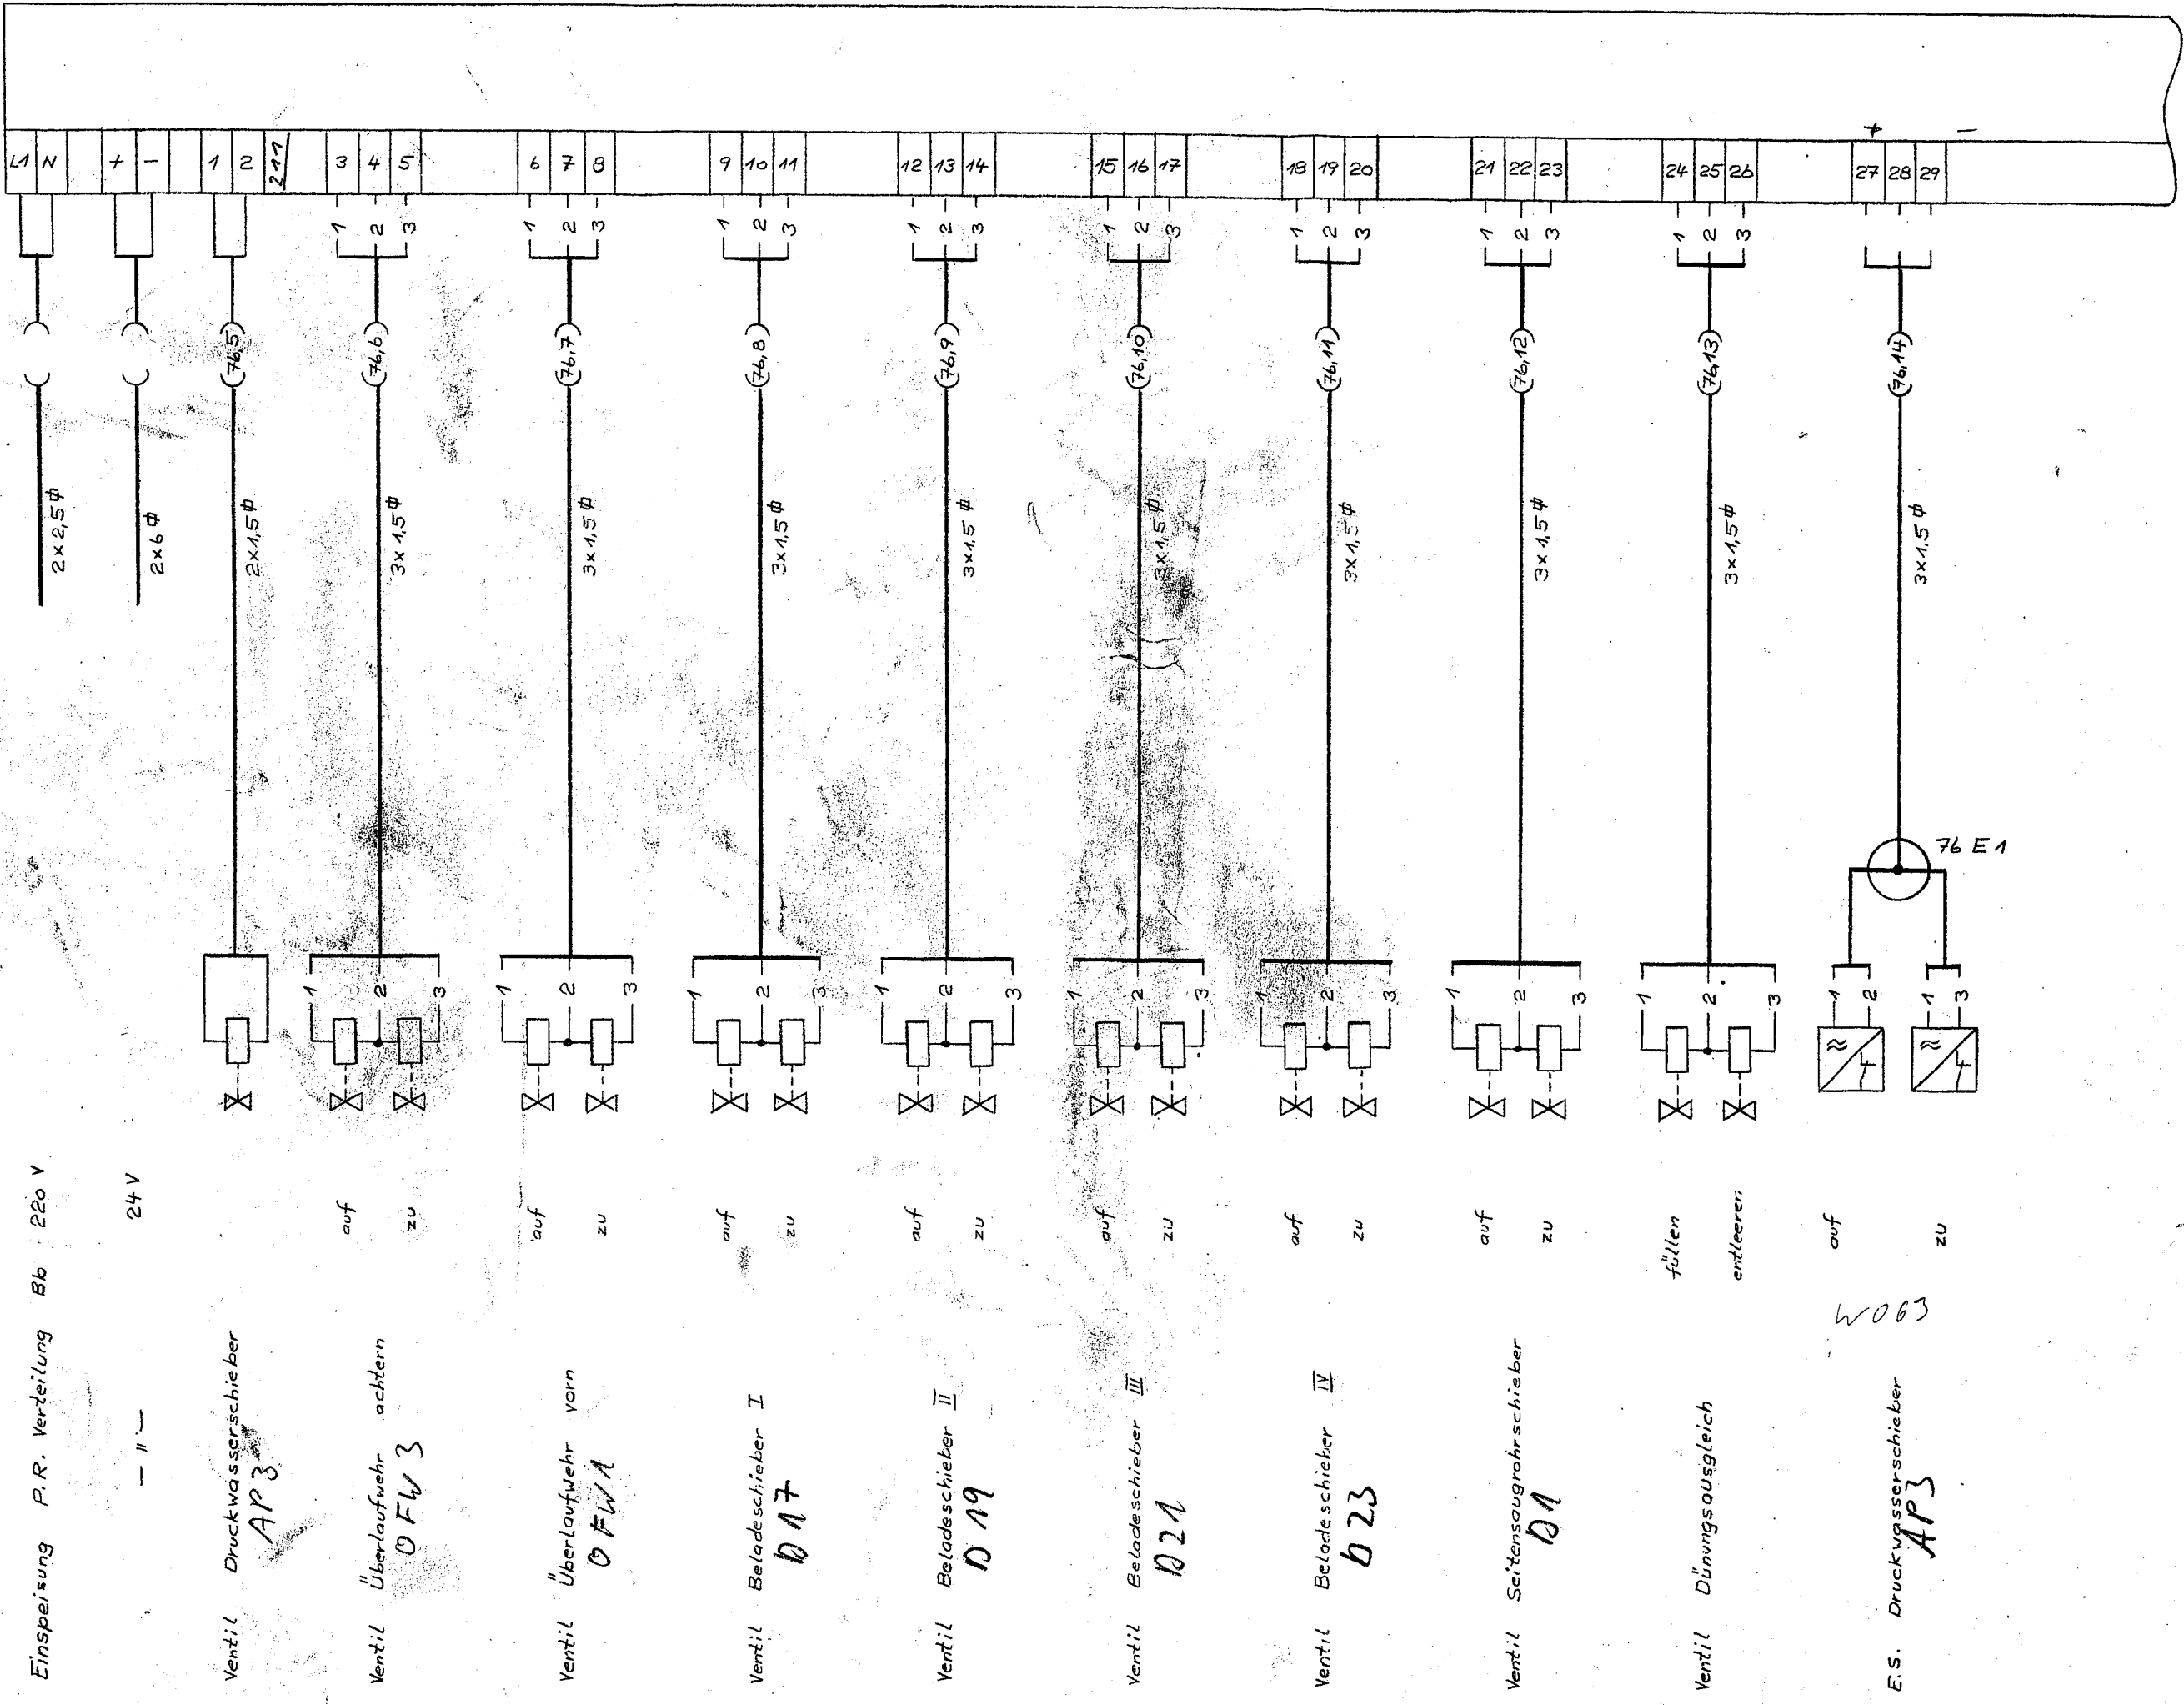

Einspeisung P.R. Verteilung Bb 220 V  
 24 V

Ventil Druckwasserschieber  
 AP3

Ventil Überlaufwehr achtern  
 OFW3

Ventil Überlaufwehr vorn  
 OFWA

Ventil Beladeschieber I  
 b17

Ventil Beladeschieber II  
 b19

Ventil Beladeschieber III  
 b21

Ventil Beladeschieber IV  
 b23

Ventil Seitensaugrohrschieber  
 b1

Ventil Dünungsausgleich

E.S. Druckwasserschieber  
 AP3

W063

KLAPP - HOPPER - SAUGER		K E T O		SCHIEBERSTEUERUNG BB	
<p style="text-align: center;"><b>zoller</b></p> <p style="text-align: center;">Uwe E. Zoller GmbH &amp; Co. KG          Otto-Hahn-Straße 9          2200 Elmshorn          Telefon (0 41 21) 7 10 51          Telex 2 16 986 zol d</p>					
g		f		e	
d		c		b	
a		ANDERUNGEN 92. 6.5.82		NAME RE	
Komm.		S-13955		NB 311	
Maßstab		K 82-1661.76		Blatt	
Zählungs-Nr.		K 82-1661.76		6	